

モータードライブラーダ VP5300M パッケージソリューション接続図


- VP5300M
- LinuxBD



株式会社PAデータサービス

1. パッケージ内容


パッケージには下記が同梱されています。

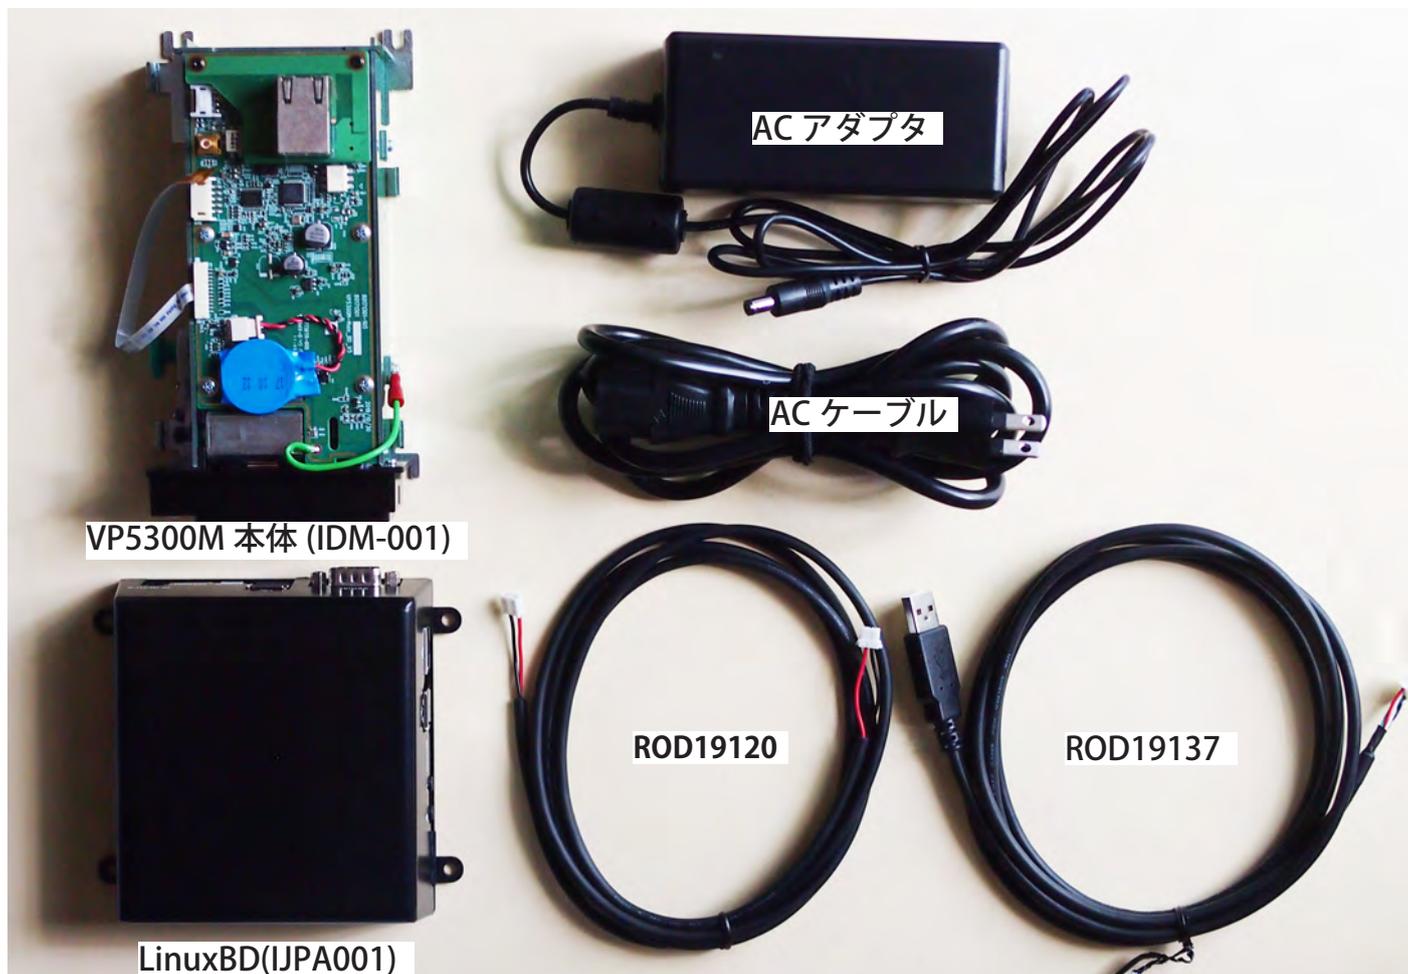

製品型番	説明
IDM-001	VP5300M - PCI-PTS 5.x SRED 認証のモータードライブカードリーダー
IJPA001	LinuxBD - Linux OS ペイメントアプリケーションコントローラ
ROD19137	VP5300M 本体とホスト機器の USB コネクタ接続ケーブル
ROD19120	電源ケーブル LinuxBD から給電
12V DC	AC アダプタ /AC ケーブル

2. 接続手順

以下の図に従って接続します。

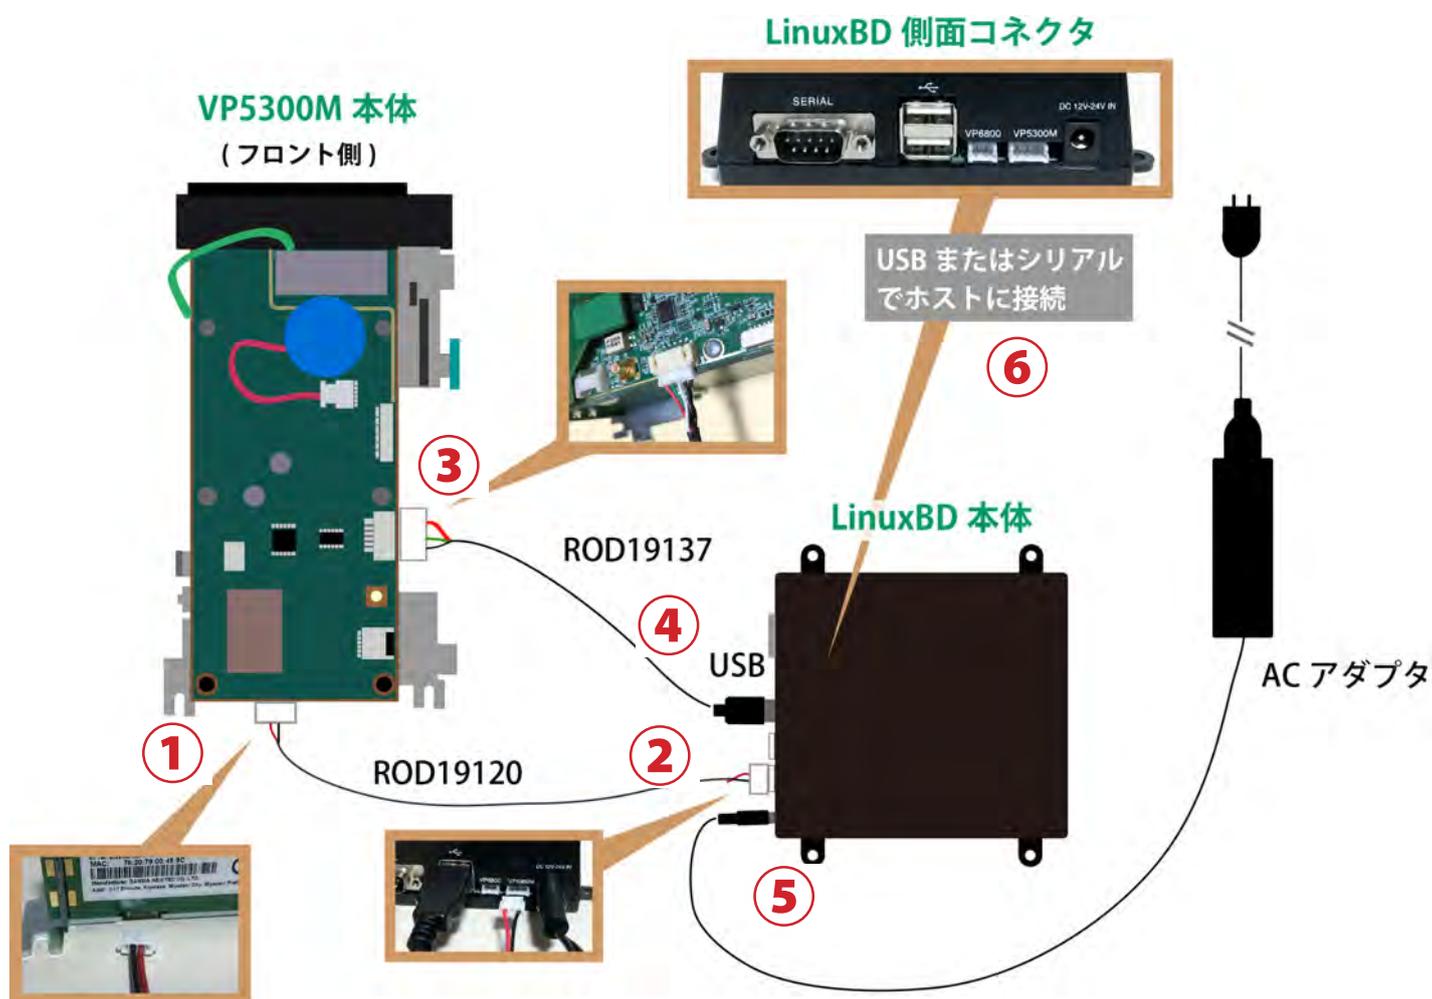

- ① VP5300 本体背面下部のコネクタにケーブル ROD19120 の JST 2 ピンコネクタを接続します。
- ② ケーブル ROD19120 の JST 3 ピンコネクタを LinuxBD 側面の VP5300M とプリントされたコネクタに接続します。
- ③ VP5300 本体側面中央上部のコネクタに、ケーブル ROD19137 の JST 4 ピンコネクタを接続します。
- ④ ケーブル ROD19137 の USB コネクタを、LinuxBD のコネクタに接続します。
- ⑤ AC アダプタを、LinuxBD 側面の DC12V-24V IN とプリントされたジャックに接続します。
- ⑥ LinuxBD とホスト機器は、USB またはシリアルで接続します。

3. 接続実例

以下が実際の接続例です。

